H4 ES
VEGGEDYR

BRUKERMANUAL



CorroVenta®

Innhold

Tilsiktet bruk 2
Produksjonsdirektivet 3
Sikkerhetsinformasjon 4
Kontroll av leveransen 5
Produktoversikt 5
Sanering av veggdyr – standard driftsprosedyre 6
Installasjon 7
Bruke H4 ES, menyer og drift 8
Alarmer 15
Servicepåminnelse 16
Vedlikehold og service 16
Kontroll og rengjøring av filter 16
Ekstrautstyr og reservedeler 16
Feilsøking 17
Tekniske data 18
Illustrert installasjonsbeskrivelse 19

Bruksanvisning veggedyr H4ES

Tilsiktet bruk

Veggedyret H4ES, som omfatter et isolert telt med gulvisolasjon og sammenleggbar ramme og den smarte H4 ES-varmeren, er utviklet og beregnet for innendørs varmebehandling av materialer som er angrepet av insekter, som senger, sofaer og klær.
H4 ES-maskinen har et grafisk display som gir brukeren all nødvendig informasjon, inkludert temperaturene som måles inne i teltet. Den har både en manuell modus og en modus for automatisk drift der den slår seg av så snart prosessen er fullført. Dette kombinert med fjernovervåking og -styring med SuperVision® er alt man trenger for å sikre kvalitet med en dokumentert prosess, og for å opprettholde en svært høy gjennomstrømming.

• Høy kapasitet	• Energieffektiv
• Stillegående	• Digitalt grensesnitt med fjernstyringsfunksjoner

Produksjonsdirektivet

H4ES-systemet er CE-godkjent.

Ansvarsfraskrivelse

- Feil installasjon og/eller feil bruk kan medføre skade på både eiendom og mennesker.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som skyldes at disse anvisningene ikke er fulgt, at maskinen ikke er brukt på riktig måte, eller at advarslene ikke er overholdt. Slike skader omfattes ikke av produktgarantien.
- Produktgarantien dekker ikke forbruksvarer eller normal slitasje.
- Det er kjøperens ansvar å undersøke produktet ved levering og før bruk, for å forsikre seg om at det fungerer som det skal. Produktgarantien dekker ikke skade som skyldes bruk av et produkt med feil.
- Endringer eller modifiseringer av utstyret skal ikke utføres uten skriftlig samtykke fra Corroventa Avfuktning AB.
- Produktet, tekniske data og/eller installasjons- og driftsanvisninger kan endres uten forvarsel.
- Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, lagres i et system for informasjonslagring eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Corroventa Avfuktning AB.

Eventuelle kommentarer angående innholdet i dette dokumentet sendes til:

Corroventa Avfuktning AB
Mekanikervägen 3
564 35 Bankeryd, SWEDEN

Tlf. +46 (0) 36-37 12 00
Faks +46 (0) 36-37 18 30
E-post mail@corroventa.se

Sikkerhetsinformasjon

Dette utstyret kan brukes av barn på åtte (8) år eller over og personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk evne eller uten tilstrekkelig kunnskap eller erfaring, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner av en annen person med ansvar for sikkerheten deres.

Barn skal ikke ha tillatelse til å leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Elektriske installasjoner som utføres i forbindelse med installasjon av H4 ES, skal utføres av fagperson i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.

I tillegg skal følgende instruksjoner overholdes:

1. Maskinen er bare beregnet for bruk innendørs.
2. Maskinen skal ikke tilføres spenning før installasjonen er fullført i samsvar med denne bruksanvisningen.
3. Maskinen må ikke tildekkes når den tilføres spenning, det kan i så fall medføre overoppheting og brannfare.
4. Maskinen skal ikke brukes til å stå eller klatre på.
5. Bruk aldri maskinen uten filter installert, det kan i så fall forårsake skade. Pass på at filteret er rent. Hvis det er tiltettet, kan maskinen bli overopphetet.
6. Maskinen skal ikke brukes i rom der det kan dannes eksplosive gasser.
7. Stikk ikke gjenstander inn i luftutløp eller -inntak, det kan skade både maskinen og personer.
8. Installer maskinen stabilt og plant, slik at den ikke kan falle.
9. Kontakt leverandøren hvis maskinen er ødelagt, eller hvis støpselet eller strømkabelen er skadet. Du skal ikke utføre reparasjoner selv, med mindre du har gjennomgått leverandørens opplæring.
10. Pass på at strømkabelen ikke skades. Kabelen skal ikke gå gjennom vann eller over skarpe kanter.
11. Bær eller dra aldri maskinen i kabelen.
12. Bruk av elektrisk utstyr i svært fuktige eller våte omgivelser kan være farlig. Ikke kjør maskinen hvis den står i vann.
13. Maskinen skal bare kobles til en jordet stikkontakt med spenning i henhold til typeskiltet på maskinen.
14. Bruk av jordfeilbryter anbefales for å minimere faren for elektrisk støt.
15. Vann må ikke komme i kontakt med maskinens elektriske komponenter. Hvis det skulle skje, må disse tørkes grundig før maskinen tas i bruk igjen.
16. Strømtilførselen må alltid være frakoblet før maskinen åpnes.
17. Reparasjon og vedlikehold på maskinens strømsystem skal utelukkende utføres av kvalifisert elektriker.
18. Luftsslange/-rør som benyttes og kobles til maskinen, skal tåle en varme på 80°C.
19. Maskinen skal ikke brukes med annet tilbehør enn det som beskrives i denne bruksanvisningen, eller som er godkjent av Corroventa Avfuktning AB.

Kontakt leverandøren for å få ytterligere råd om sikkerhet og bruk av produktet.


Kontroll av leveransen

Veggedyr H4 ES leveres med følgende artikler i emballasjen:


H4 ES	1 stk.
Temperatursensor for telt	1 stk.
Telt	1 stk.
Sammenleggbar teltramme	1 stk.
Gulvisolasjonsmatter	2 stk.

Produktoversikt

På bildene nedenfor presenteres H4 ES med ytre detaljer og betjening.

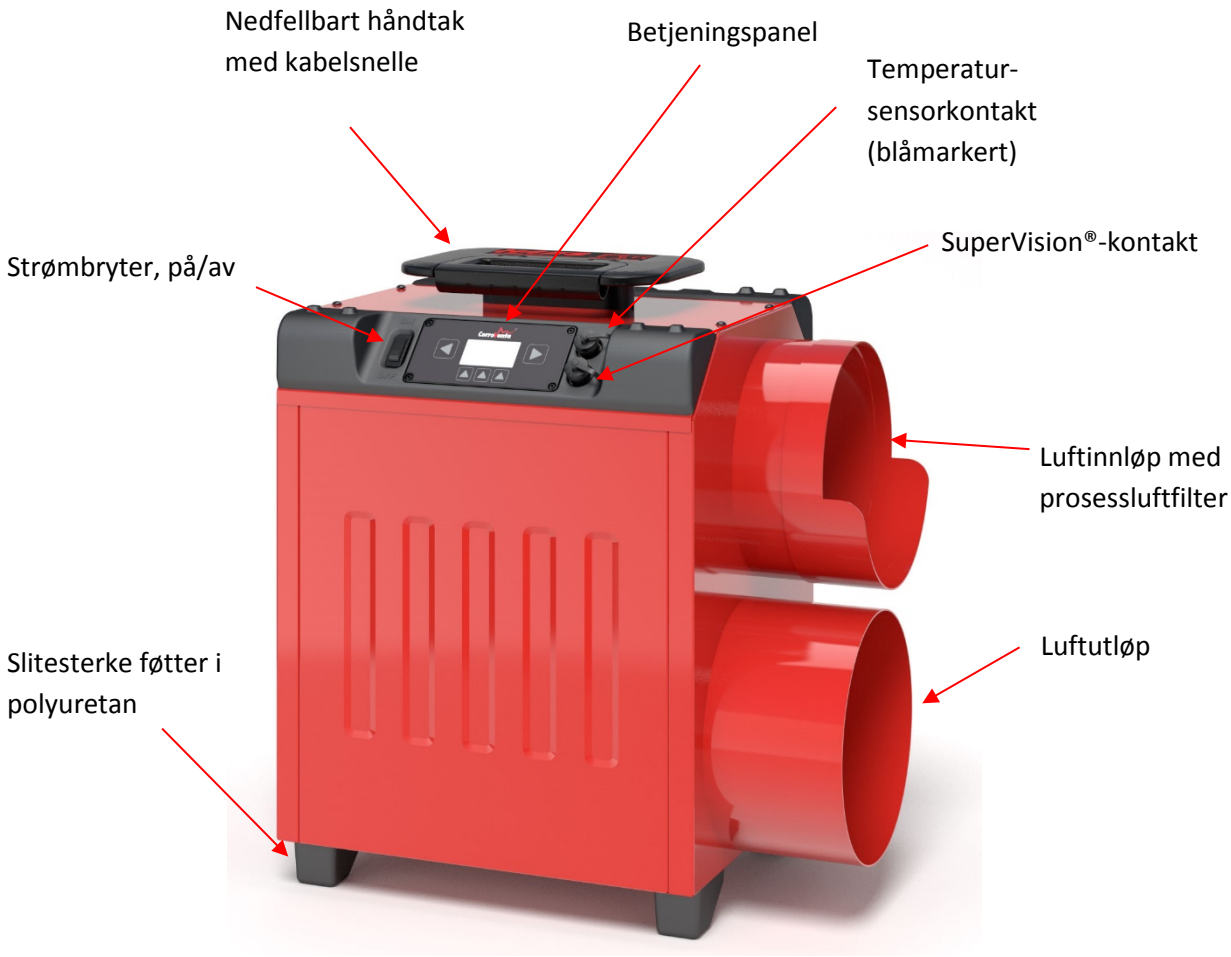

Bruk av H4ES-systemet er et viktig ledd i saneringsprosessen, som i sin helhet kan oppsummeres som vist nedenfor.

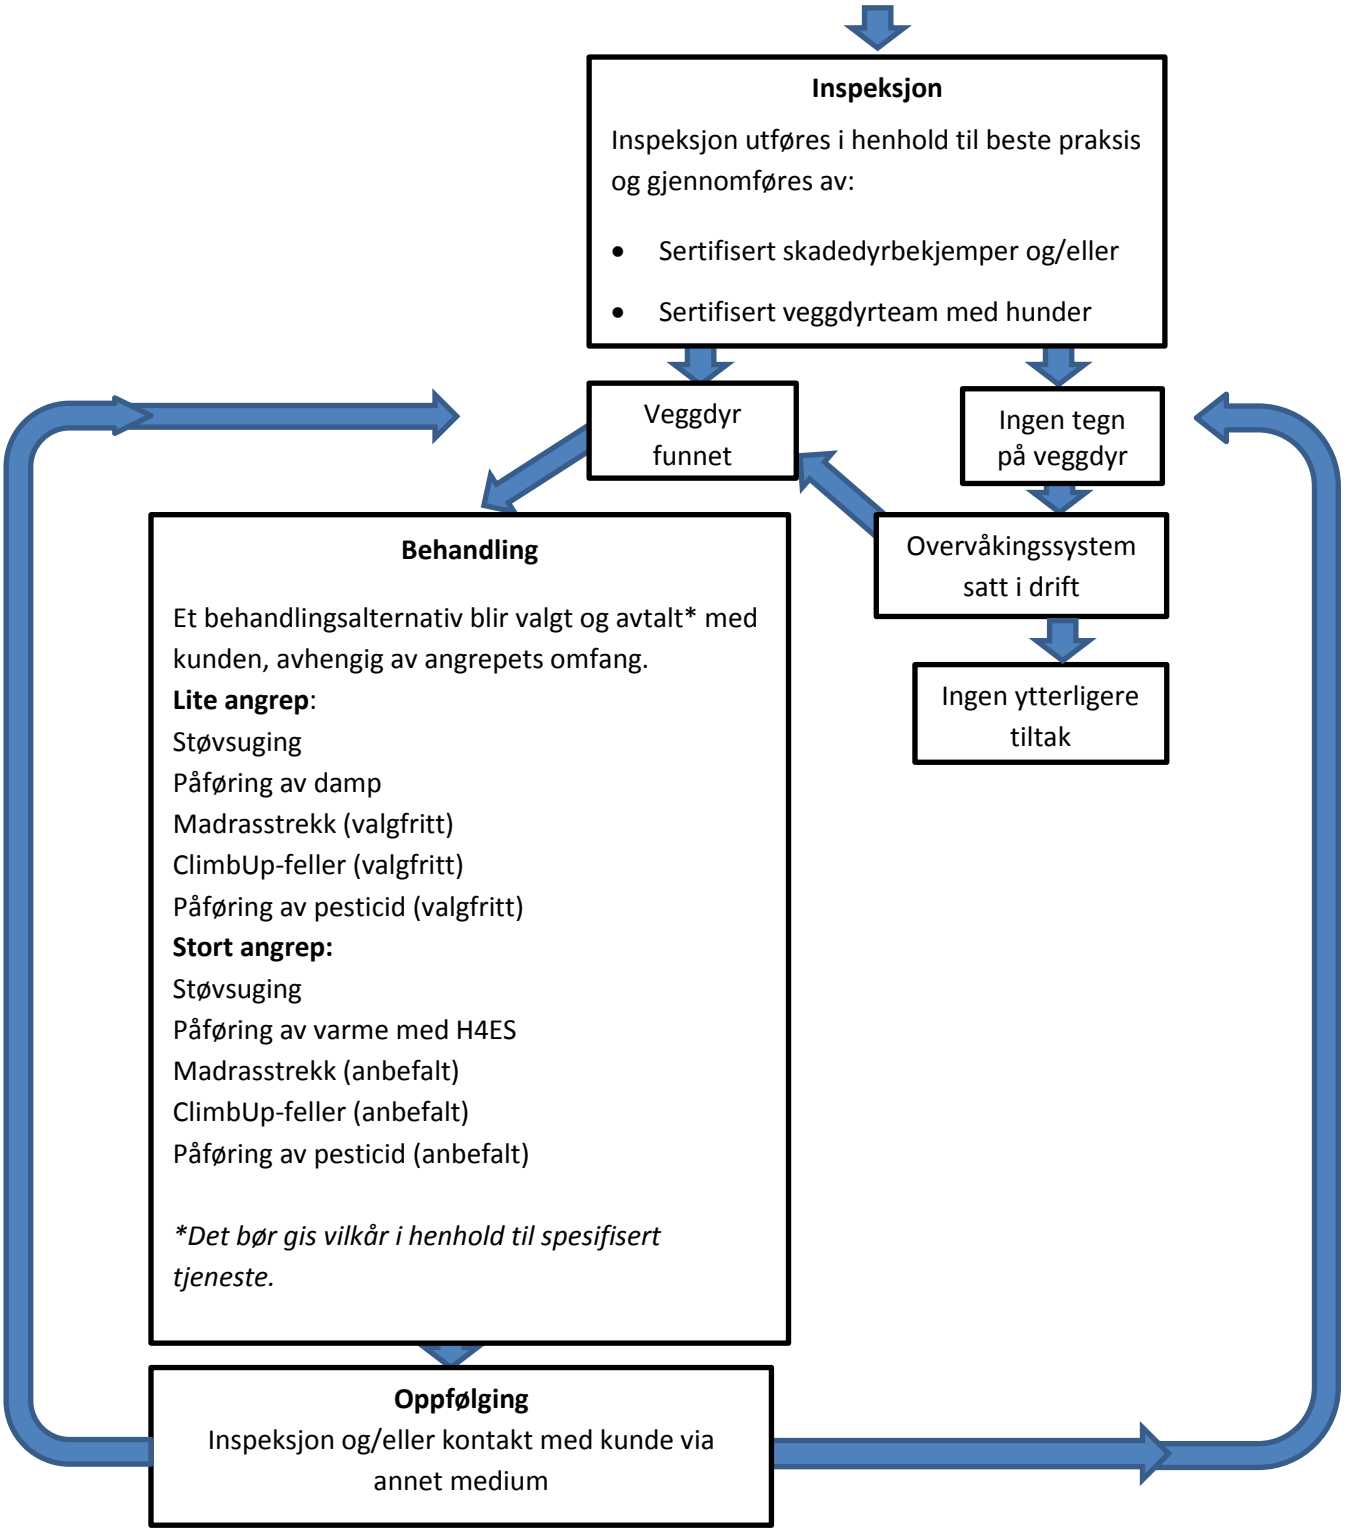

Installasjon

Veggedyret installeres på følgende måte (for en grundigere beskrivelse se avsnittet «Illustrert installasjonsbeskrivelse» i slutten av bruksanvisningen):

- Slå opp teltet:
    1. Pass på at et område på minst 2,5 x 2,5 m er ledig for teltet. Bruk de isolerte gulvmattene som mal om nødvendig.
    2. Trekk teltrammen helt ut slik at den danner et kvadrat på 2,5 x 2,5 meter. La teleskopbeina være i laveste posisjon.
    3. Brett ut teltet og legg det på de isolerte gulvmattene. Pass på at døren havner i riktig retning.
    4. Bruk stroppene i de øvre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til toppen av de teleskopiske beina.
    5. Trekk ut ett og ett bein for å få teltet opp i sin fulle høyde.
    6. Bruk stroppene i de nedre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til rammen.
- Åpne teltet og bær inn alt materialet som skal behandles. Vær oppmerksom på følgende:
    7. Det må ikke plasseres noe utenfor de røde merkingene på gulvet. La 20 cm stå åpent slik at luften kan sirkulere. La det også være åpent under taket.
    8. Pass på at luften kan sirkulere fritt over gulvet også – helst skal det være 10 cm fritt rom under alt materiale og alle møbler osv.
    9. Plasser alle gjenstander atskilt i størst mulig grad. Heng klær på kleshengere. Vesker og kofferter må pakkes ut og stå åpne.
    10. Varmesensitive materialer bør plasseres på god avstand fra maskinen for å unngå misfarging osv. Utløpet fra maskinen blir teltets varmeste punkt. Hvis du er i tvil om hvor varmebestandig en gjenstand er, bør du velge en annen behandlingsmetode.
- Installer maskinen på følgende måte:
    11. Kontroller filteret og rengjør det ved behov.
    12. Med teltet fremdeles åpent plasserer du maskinen ved teltinnløpene. Legg teltet over maskinens innløp og utløp, og fest det med stroppene slik at det holder seg på plass.
    13. Plasser de fire sensorene på steder der temperaturen kommer til å stige sakte, slik at de blir indikatorer på når alt materialet i teltet har riktig temperatur.
    14. Åpne sensorkabelmuffen i teltet, før gjennom den blåmerkede giverkabelen og koble til den blåmerkede kontakten på maskinen. Lukk muffen.
    15. Hvis det skal brukes fjernkontroll, må SuperVision®-gatewayen kobles til maskinen med systemkabelen.
    16. Koble begge maskinens strømkabler til to separat sikrede strømuttak på 230 V AC 50 Hz, maks. 16 A.
    17. Slå på strømbryteren til venstre for betjeningspanelet for å starte maskinen.
    18. Når maskinen har startet, trykker du på Start for å starte maskinen med standardinnstillingene, eller trykk på Resume (fortsett) for å starte med de tidligere

innstillingene. Kontroller innstillingen for måltemperatur. Hvis du bruker auto-modus, må du også kontrollere innstillingen for prosesstid.

19. Kontroller at SuperVision-symbolet er synlig på toppen av skjermen, og at gatewayen har godt signal.

Bruke H4 ES, menyer og drift

H4 ES har et lett forståelig brukergrensesnitt med et display og fem knapper. De to største knappene på hver side av displayet brukes til å velge mellom de forskjellige menyene – knappene kan aldri brukes til å gjøre endringer, de er utelukkende til navigering.

De tre mindre knappene under displayet brukes til å velge og gjøre endringer, og de tilknyttede funksjonene angis i tekstform nederst på skjermbildet. På menyene på øverste nivå kalles den venstre av disse knappene Hjem, som betyr at standardbildet åpnes når man trykker på denne knappen. Mange av visningene har en Info-knapp som presenterer informasjon som kan være til nytte for uerfarne brukere.

Hvis displayets bakgrunnsbelysning har sloknet, har første trykk på en knapp utelukkende til funksjon å lyse opp displayet.

Hvis det går 10 minutter uten at en knapp trykkes inn, aktiveres en tastelås. Maskinen kan da låses opp igjen ved at de to øverste knappene trykkes inn samtidig, noe som angis både i tekstform og som et bilde på displayet. Tastelåsen kan slås av og på i innstillings- og vedlikeholdsmenyene.

Knappene øverst til venstre og høyre –	**Bare menynavigering. Endrer aldri innstillinger.**
Hjem-knappen	**Går tilbake til standardbildet**
Info-knappen	**Presenterer informasjon. Innebygd bruksanvisning**

Driftsmodus

MAN – manuell betyr at maskinen går til den slås av manuelt.

Auto – i auto-modus opprettholder maskinen måltemperaturen i en valgt tidsperiode, prosesstiden, hvorpå den slår av varmerne automatisk.

SuperVision

Synlig når maskinen er koblet til SuperVision for fjernovervåking og -styring.

Maskinen må settes som Master og ha et nettverk for å kunne kommunisere med gatewayen.

Timer

Vises når maskinen er innstilt til å operere med timer.

Slave – angir at maskinen styres av en annen maskin.

Varmeindikator

Animert, i bevegelse, når begge varmerne er aktive. Varmer på første nivå er alltid aktiv.



Alarm

Maskinen har oppdaget en feil.

Vifteindikator

Beveger seg når viften kjører.

Stopp

Den midterste knappen i standardbildet, denne stopper prosessen. Hvis After cooling (etterkjøling) velges, fortsetter viften å gå. Trykk en gang til på samme knapp for å stoppe den også.

A.C – Aftercooling

Indikerer at funksjonen After cooling (etterkjøling) er aktiv. Viften fortsetter å gå en stund etter at varmerne er slått av.

Når H4 ES startes, går den i oppvarmingsmodus og blir der til måltemperaturen er oppnådd for alle fire temperatursensorene i teltet. Når måltemperaturen er oppnådd, går maskinen inn i behandlingsfasen og jobber for å opprettholde måltemperaturen. Hvis maskinen er i manuell modus, fortsetter denne driften til den slås av manuelt. Hvis maskinen er i auto-modus, opprettholder den måltemperaturen i den valgte behandlingsperioden før den slår av varmerne. Hvis After cooling (etterkjøling) er valgt, fortsetter viften å gå i ytterligere 60 minutter før maskinen slås helt av.

Når maskinen er i auto-modus og går inn i behandlingsfasen, viser standardbildet hvor mange minutter det er igjen til behandlingen er ferdig.

Uavhengig av valgt modus, Man eller Auto, viser temperatursensorskjermen i tillegg til de gjeldende temperaturene også statusen til hver temperatursensor, LOW (lav) eller OK. Hvis den er OK, vises også hvor lenge (i minutter) temperaturen har vært på eller over måltemperaturen.

Oppstartsbilde

Når H4 ES starter opp, får brukeren to alternativer i displayet:

Start: Starter maskinen med standardinnstillinger, kontinuerlig drift med maksimal kapasitet. Tidligere definerte innstillinger, som bruk av sensorkontroll, timer osv., gjelder ikke.


Resume (fortsett): Maskinen gjenopptar driften med de innstillingene den hadde forrige gang den ble brukt.

Hvis brukeren ved siste gangs bruk ikke trykte på stoppknappen før strømmen ble kuttet, gjenopptar maskinen automatisk driften når nedtellingen har kommet til null.
Et trykk på pauseknappen stopper nedtellingen, og maskinen fortsetter å være i standby-modus til den startes manuelt.

Normal start



Start etter strømbrudd – driften gjenopptas automatisk

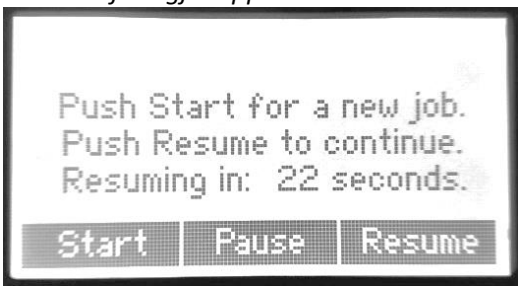



Kontrollmodus





Kontrollmodusen bestemmer hvordan maskinen kjører.

I manuell modus opprettholder maskinen måltemperaturen til den slås av manuelt av brukeren.

I auto-modus opprettholder maskinen måltemperaturen i en valgt tidsperiode, prosesstiden, og etterpå slår den av varmerne automatisk.

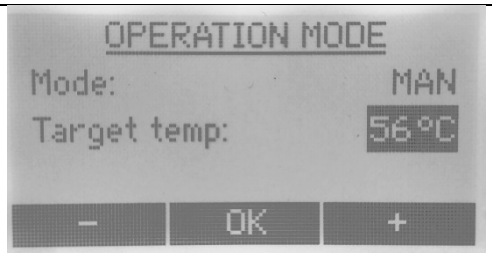

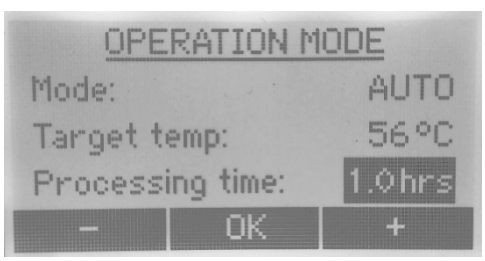

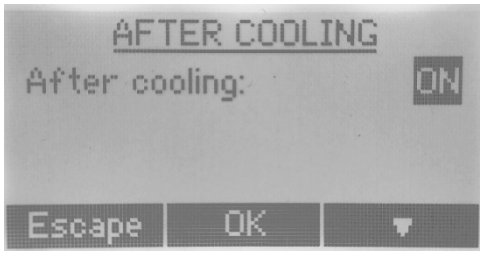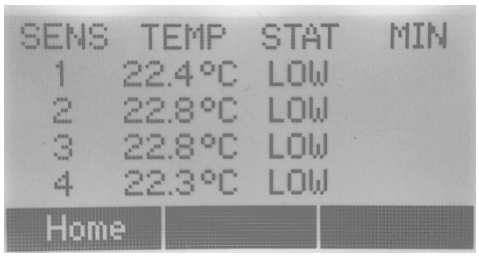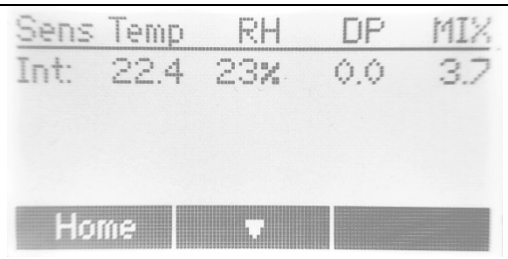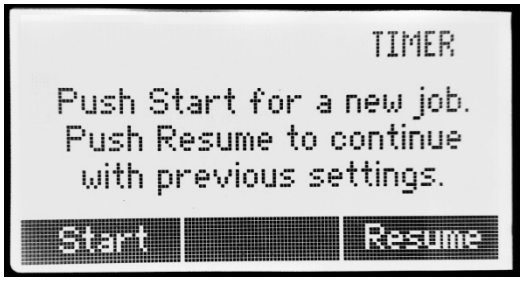Etterkjøling Med funksjonen After cooling (etterkjøling) fortsetter viften å gå en stund etter at varmerne er slått av. Den sirkulerende luften gjør temperaturfallet jevnt.	
Temperatursensorskjerm På denne skjermen vises alle de fire temperaturene som måles inne i teltet, sammen med statusen deres. Hver temperatur vises som Low (lav) til maskinens måltemperatur er oppnådd. Når denne temperaturen oppnås, bytter statusen til OK. Helt til høyre viser maskinen hvor mange minutter som har gått siden hver enkelt sensor passerte måltemperaturnivået.	
Intern relativ luftfuktighet og temperatur Denne skjermen viser verdiene som måles av den interne RFT-sensoren i maskinens innløp. Temperaturen er en god indikasjon på lufttemperaturen inne i teltet.	
SuperVision® Denne menyen vises bare når en SuperVision®-gateway er koblet til maskinen. Når den brukes med H4ES, er det bare den første raden, signalkvaliteten, som er av interesse, siden eksterne sensornoder ikke brukes med SuperVision.	 
Timer Hvis oppstarten av prosessen må utsettes, er det beste alternativet å bruke SuperVision®-gatewayen og starte maskinen via fjernstyring når det passer. Det andre alternativet er å bruke den innebygde timerfunksjonen. Pass på å stille inn intervallet slik at prosessen har nok tid til å bli ferdig før timeren slår den av.	

Husk også at med mindre maskinen blir slått av eller koblet fra manuelt, kommer den til å starte neste dag også.

Husk at maskinen må startes før du forlater stedet for at timeren skal fungere, og skjermen skal vise teksten TIMER STANDBY.









Nettverk

Merk: Koble SuperVision®-gatewayen til maskinen før oppstart.

Vil du bruke SuperVision®-gatewayen med H4ES, går du inn i nettverksmenyen og velger å opprette et nettverk ved å trykke på knappen nede i midten. Når nettverket etter en stund er opprettet, vises teksten SuperVision connected (SuperVision tilkoblet) nederst på skjermen. Øverst i standardbildet vises også ordet Master.





Innstillings- og vedlikeholdsmenyer

I Setup and Maintenance (innstillings- og vedlikeholdsmenyene) finnes funksjoner som ikke kreves for å oppnå normal drift.

Date/Time (dato og tid): Innstilling av systemdato og -tid.

Language (språk): Valg av språket som skal brukes i grensesnittet.

Menu System (menysystem): Standardinnstillingen for menysystemet er Advanced (avansert), med alle funksjoner synlige og tilgjengelige. Hvis innstillingen er satt til Basic (basis), er de mer avanserte funksjonene fjernet fra menysystemet.

Keypad lock (tastelås): Mulighet til å aktivere/deaktivere tastelås.

Run built-in test (kjør innebygd test): En innebygd selvtest som er tilgjengelig for serviceteknikere.

Reset service time (tilbakestill servicetid): Maskinen er innstilt til å påminne om service hver 12. måned. Når service er utført, kan påminnelsen tilbakestilles med denne funksjonen.

View sensor data (se sensordata): Funksjonalitet beregnet for serviceteknikere.







Tellere


Dette skjermbildet viser timetellere.
Øverst vises arbeidstelleren som kan tilbakestilles, etterfulgt av datoen telleren ble tilbakestilt på. Etter datoen vises antall timer som har gått etter tilbakestillingen, slik at en rask sammenligning er mulig.

Trykk på Reset for å tilbakestille arbeidstelleren. Bekreft tilbakestillingen av telleren ved å trykke på OK på følgende bekreftelsesbilde.

Nederst vises maskinens brukstidsteller. Denne telleren kan ikke tilbakestilles.



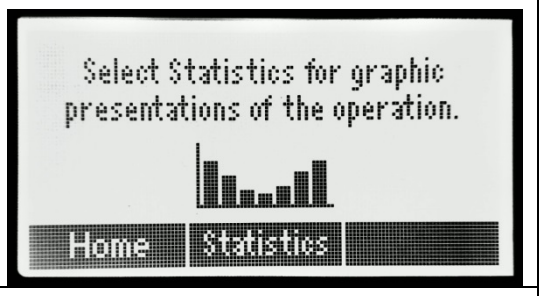

Statistikk Under statistikk viser maskinen hvor mange timer per dag den har vært i bruk de siste 14 dagene. Verdien helt til høyre er for gjeldende dag.	
Alarmer På dette skjermbildet viser maskinen identifiserte alarmer. Så snart en alarm identifiseres, vises den i et tilleggsvindu. Så lenge feiltilstanden vedvarer, vises i tillegg et advarselssymbol i øverste høyre hjørne av standardbildet. Brukeren trenger ikke å slette alarmene som vises. Alarmen forsvinner automatisk så snart maskinen registrerer at funksjonen igjen er på plass.	

Alarmer

Hvis maskinen oppdager en feil, vises denne informasjonen i et tilleggsvindu, og et advarselssymbol vises i øverste høyre hjørne av standardbildet så lenge det finnes ett eller flere uløste problemer.

Følgende alarmer kan vises, og for hver av dem følger det med anbefalte tiltak.

Alarm	**Tiltak/råd**
Temperature sensor failure (temperatursensorfeil)	Kontroller sensorenheten for skader. Så lenge denne feilen vedvarer, kommer maskinen til å fortsette driften til den blir slått av manuelt, siden temperaturen på materialet er ukjent.
All temperature sensors have failed (feil på alle temperatursensorer)	Kontroller om temperatursensoren er riktig koblet til maskinen. Så lenge denne feilen vedvarer, kommer maskinen til å fortsette driften til den blir slått av manuelt, siden temperaturen på materialet er ukjent.
Power Supply Failure (feil på strømforsyning)	Kontroller at strømkabel nr. 2 er koblet til utløpet, og kontroller sikringen ved behov for å se at strøm er tilgjengelig. Hvis den andre strømkabelen ikke forsyner strøm, innebærer det at varmerkapasiteten reduseres til omtrent 50 %.
Mainboard connection failure (kontaktproblem med hovedkortet)	Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Internal RHT sensor failure (intern RFT-sensorfeil)	Intern feil. Hvis denne feilen oppstår etter at maskinen er demontert, kan det skyldes at sensorkontakten til lokket ikke er skikkelig montert. Ta kontakt med servicetekniker hvis feilen vedvarer, og dette ikke er årsaken.
Failed to save the statistics (feil ved lagring av statistikk)	Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Failed to save the event log (feil ved lagring av hendelseslogg)	Intern feil. Ta kontakt med servicetekniker hvis feilen vedvarer.

Servicepåminnelse

Maskinen er innstilt til å påminne om service hver tolvte måned. Påminnelsen vises som en alarm, men den påvirker ikke maskindriften. Funksjonen for servicepåminnelse tilbakestilles fra innstillings- og vedlikeholdsmenyen.



Vedlikehold og service

Kontroll og rengjøring av filter

Prosessluftfilteret skal kontrolleres og ved behov rengjøres før hver nye syklus.

Ekstrautstyr og reservedeler

Følgende artikler fås som ekstrautstyr og reservedeler til H4 ES-maskinene:

Artikkelnummer	Navn
1003493	Prosessluftfilter
1003383	Varmebehandlingstelt
1003489	Sammenleggbar teltramme
1003429	Ekstern temperatursensor
6000631	Gulvisolasjon til telt
1003544	Gateway inkl. systemkabel 0,5 m

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Tiltak
Maskinen viser alarmen Power Supply Failure (feil på strømforsyning).	Det er ikke strøm i uttaket som brukes med strømkabel nr. 2.	Kontroller at strømkabel nr. 2 er koblet til. Kontroller sikringen for å se om strøm er tilgjengelig i uttaket.
Maskinen viser alarmen All temperature sensors have failed (feil på alle temperatursensorer).	Temperatursensoren er ikke riktig koblet til. Sensorenheten er skadet.	Koble temperatursensoren til maskinen. Bytt eller reparer sensoren. Merk: Hvis det er feil på en eller flere av temperatursensorene, fortsetter maskinen å gå til den blir slått av manuelt, uavhengig av om den er i modusen Auto eller Man (manuell).

Tekniske data

H4 ES

Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E

Spenning	**230 V AC / 50 Hz**
Nominell effekt (W)	**Strømkabel 1: 2100 W** **Strømkabel 2: 2200 W**
Luftvolum m3/t	**950**
Høyde x bredde x lengde (mm)	***533 x 320 x 497***
Lydnivå under drift (dBA)	***< 70***
Vekt, kg	***22 kg***

Telt

Høyde x bredde x lengde (mm)	**2100 x 2400 x 2400**
Vekt, kg	**17 kg**

Ramme

Høyde x bredde x lengde (mm)	**2100 x 2500 x 2500**
Vekt, kg	**12 kg**

Illustrert installasjonsbeskrivelse

1. Pass på at et område på minst 2,5 x 2,5 m er ledig for teltet. Bruk de isolerte gulvmattene som mal om nødvendig.




2. Trekk teltrammen helt ut slik at den danner et kvadrat på 2,5 x 2,5 meter. La teleskopbeina være i laveste posisjon.



3. Brett ut teltet og legg det på de isolerte gulvmattene. Pass på at døren havner i riktig retning.

4. Bruk stroppene i de øvre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til toppen av de teleskopiske beina.

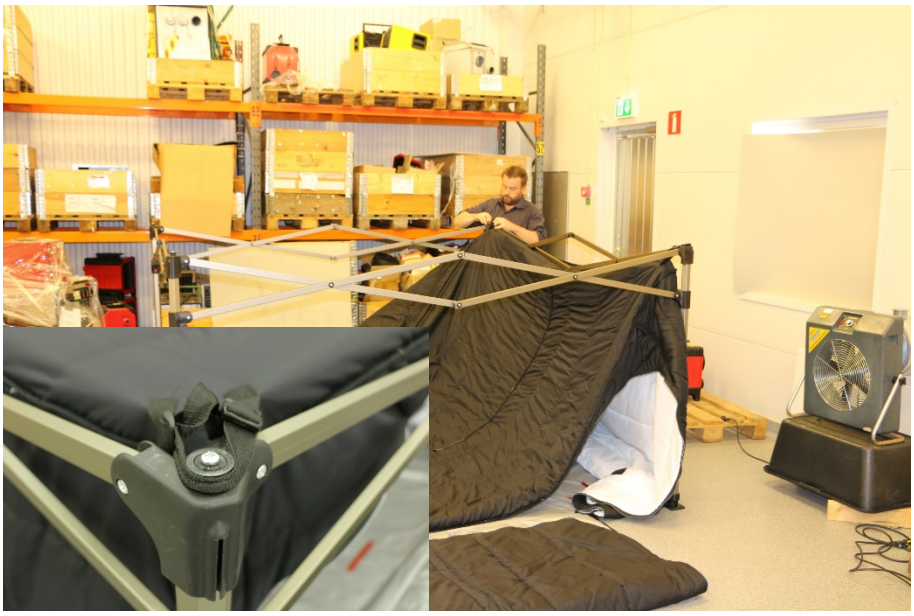

5. Trekk ut ett og ett bein for å få teltet opp i sin fulle høyde.
6. Bruk stroppene i de nedre hjørnene av teltet til å feste hjørnene til rammen.
   Stativet kan stilles inn i to forskjellige nivåer (2000/2200 mm) for å passe til ulike takhøyder.
   Teltduken må være strukket i nederkant. Fest teltets nedre remmer ved lav takhøyde og øvre remmer ved høy takhøyde.

- Åpne teltet og bær inn alt materialet som skal behandles. Vær oppmerksom på følgende:

7. Det må ikke plasseres noe utenfor de røde merkingene på gulvet. La 20 cm stå åpent slik at luften kan sirkulere. La det også være åpent under taket.



La dette området stå åpent, slik at luften kan sirkulere fritt i utkanten av teltet.


8. Pass på at luften kan sirkulere fritt over gulvet også – helst skal det være 10 cm fritt rom under alt materiale og alle møbler osv.
9. Plasser alle gjenstander atskilt i størst mulig grad. Heng klær på kleshengere. Vesker og kofferter må pakkes ut og stå åpne.
10. Varmesensitive materialer bør plasseres på god avstand fra maskinen for å unngå misfarging osv.

- Installer maskinen på følgende måte:

11. Kontroller filteret og rengjør det ved behov.
12. Med teltet fremdeles åpent plasserer du maskinen ved teltinnløpene. Legg teltet over maskinens innløp og utløp, og fest det med stroppene slik at det holder seg på plass.



13. Plasser de fire sensorene på steder der temperaturen kommer til å stige sakte, slik at de blir indikatorer på når alt materialet i teltet har riktig temperatur.
14. Åpne sensorkabelmuffen i teltet, trekk gjennom sensorkontakten og koble den til maskinen. Lukk muffen.

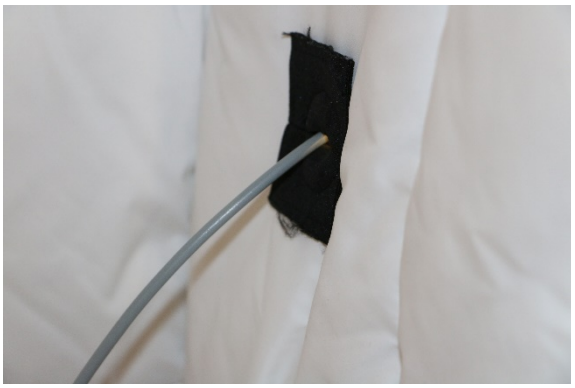

15. Hvis det skal brukes fjernkontroll, må SuperVision®-gatewayen kobles til maskinen med systemkabelen.
16. Koble begge maskinens strømkabler til to separat sikrede strømuttak på 230 V AC 50 Hz, maks. 16 A.
17. Slå på strømbryteren til venstre for betjeningspanelet for å starte maskinen.
18. Når maskinen har startet, trykker du på Start for å starte maskinen med standardinnstillingene, eller trykk på Resume (fortsett) for å starte med de tidligere innstillingene. Kontroller innstillingen for måltemperatur. Hvis du bruker auto-modus, må du også kontrollere innstillingen for prosesstid.
19. Kontroller at SuperVision-symbolet er synlig på toppen av skjermen, og at gatewayen har godt signal.



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 (0) 97484015 og snakk med en ekspert.
Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo, Norge
Tel +47 97484015 • www.corroventa.no